1410216

CENTRIOS™ MC

•Lecteur MP3

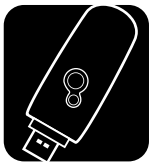
•Clé USB

•Lecteur CD

ÉMETTEUR SANS FIL DE 12 VOLTS

- Lecteurs MP3
- Clé USB
- Lecteurs CD
- Compatible avec les cartes SD/MMC

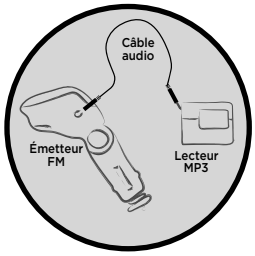

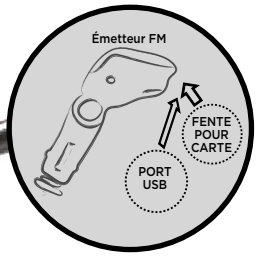

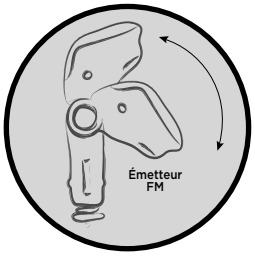

Manuel de l'utilisateur

Émetteur FM multifonctionnel

Veuillez lire ce manuel avant usage. Ce manuel est sujet à changement sans préavis. Il peut y avoir des différences entre le manuel et le fonctionnement de ce produit. Référez-vous à l'écran d'affichage du produit et aux capacités de fonctionnement présentes.

Mesures de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez lire les mesures de sécurité avant de faire fonctionner l'appareil

- Ne pas exposer l'appareil à des coups sévères et ne pas le laisser tomber.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de froid ou de chaleur extrême, dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'intérieur d'un champ magnétique fort.
- Conserver l'appareil loin de l'eau et des autres liquides. Si de l'eau ou un autre liquide entre dans l'appareil, éteignez-le immédiatement et nettoyez-le.
- Ne pas utiliser une solution chimique pour nettoyer l'appareil afin d'éviter la corrosion. Nettoyer l'appareil avec un linge sec.
- Ne pas tenter de désassembler, réparer ou modifier l'appareil car vous annulerez la garantie.

Caractéristiques

- Effectue la lecture des fichiers MP3/WMA provenant d'une carte mémoire SD/MMC ou d'une clé USB
- Écran ACL affichant l'information du fichier audio ainsi que la fréquence
- Deux modes de lecture optionnels : répéter tout et aléatoire
- Fonction auxiliaire vous permettant de profiter de la musique en provenance d'un appareil audio externe tel un lecteur CD ou un lecteur MD
- Le joint pivotant d'une grande commodité vous permet d'ajuster la position de l'appareil.
- Canaux entre 88,1 MHz ~ 107,9 MHz à intervalle de 0,2
- Adaptateur d'alimentation avec connecteur allume-cigarette (12 V CC)
- Restaure la dernière fréquence utilisée, numéro de la piste et niveau du volume lorsque vous remettez l'appareil en marche

Contenu de l'appareil

Appareil principal Câble pour entrée auxiliaire Fusible de sécurité Manuel de l'utilisateur

Touches et affichage

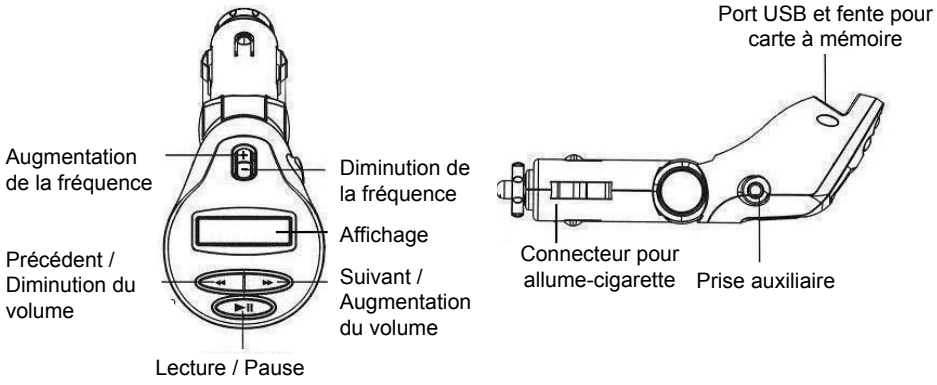

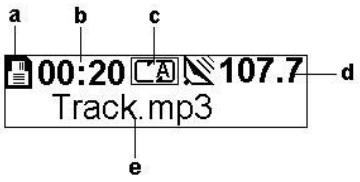

a. Carte à mémoire / Indicateur du disque amovible
b. Durée écoulée
c. Mode de lecture
d. Fréquence courante
e. Titre de la piste

Lecture de la musique

[Fonctions de base]

Fonction	Opération
Lecture / Pause	Appuyez sur le bouton ▶/II pour effectuer la lecture d'un fichier MP3/WMA. La fréquence est indiquée à l'affichage. Pour effectuer une pause de la lecture, appuyez sur le bouton ▶/II. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton.
Sélection du mode de lecture	Cet appareil offre deux modes de lecture : Le mode "Répéter tout" et le mode "aléatoire". Vous pouvez alterner entre les deux modes en appuyant et maintenant le bouton ▶/II enfoncé pendant quelques instants.
Précédent / Suivant	Appuyez sur le bouton ⏮ pour effectuer la lecture de la prise précédente ou appuyez sur le bouton ⏭ pour effectuer la lecture de la piste suivante.
Sélection du canal	Appuyez sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour changer les canaux préréglés. Lorsque vous réglez l'appareil sur un canal particulier, la fréquence est indiquée à l'affichage.
Ajustement du volume	Appuyez et maintenez le bouton ⏮ enfoncé pour diminuer le niveau du volume ou appuyez et maintenez le bouton ⏭ pour augmenter le niveau du volume.

[Fonctions de base]

1. Branchez la clé USB contenant les fichiers MP3 au port USB de l'appareil.

2. Insérez l'appareil à l'allume-cigarette afin d'alimenter l'appareil de 12 V CC.

3. Appuyez sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour sélectionner le canal préréglé sans interférence de signal. Vous verrez la fréquence sur l'affichage.

4. Syntonisez la radio FM de la voiture au même canal que celui indiqué à l'affichage de l'émetteur.

5. Maintenant, vous pouvez profiter de votre musique MP3/WMA en contrôlant les boutons de l'émetteur. Pour obtenir plus de renseignements concernant les fonctionnements de base, consultez la section "Fonctions de base".

[Lecture de la musique sur carte à mémoire]

Cet appareil est en mesure d'effectuer la lecture de fichiers audio situés sur une carte à mémoire SD/MMC.

1. Placez la carte à mémoire SD/MMC dans la fente pour cartes.

2. Insérez l'appareil à l'allume-cigarette afin d'alimenter l'appareil de 12 V CC.

3. Appuyez sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour sélectionner le canal préréglé sans interférence de signal. Vous verrez la fréquence sur l'affichage.

4. Syntonisez la radio FM de la voiture au même canal que celui indiqué à l'affichage de l'émetteur.

5. Maintenant, vous pouvez profiter de votre musique MP3/WMA en contrôlant les boutons de l'émetteur.

✎ ***Remarque :*** *Si une clé USB et une carte à mémoire sont toutes les deux insérées correctement, seul les fichiers audio de la clé USB seront transmis et lus.*

[Lecture de la musique à partir d'un lecteur audio externe]
L'émetteur possède une entrée auxiliaire vous permettant d'écouter votre musique à partir d'un lecteur audio externe tel qu'un lecteur CD, d'un lecteur MD ou autre. La source audio externe se connecte à l'émetteur par la prise d'entrée auxiliaire et est transmise au syntoniseur FM à l'aide de l'émetteur FM intégré. Vous profiterez donc de la musique via le système audio stéréo FM de votre véhicule.

N'utilisez pas la carte mémoire/la clé USB ou le câble audio simultanément afin d'éviter l'interférence.

1. Connectez une extrémité du câble auxiliaire à la prise auxiliaire de l'émetteur et connectez l'autre extrémité à la prise du casque d'écoute de l'appareil audio externe.
2. Mettez l'appareil audio externe en marche et faites jouer la musique.
3. Appuyez sur le bouton **"+"** ou **"-"** pour sélectionner le canal préréglé sans interférence de signal. Vous verrez la fréquence sur l'affichage.
4. Syntonisez la radio FM de la voiture au même canal que celui indiqué à l'affichage de l'émetteur.
5. Maintenant, vous pouvez profiter de votre musique sur lecteur audio.

✎ ***Remarque :*** *Tous les boutons de l'émetteur, à l'exception du sélecteur du canal, sont inactifs lors de l'utilisation de la prise auxiliaire. Vous pouvez uniquement utiliser les boutons du lecteur audio afin de contrôler la lecture.*

Guide de dépannage

Problème	Solution
L'affichage de la fréquence ne s'allume pas lorsque je branche l'émetteur à la prise pour allume-cigarette.	Réinsérez la prise dans l'allume-cigarette. Si le problème persiste, tentez de remplacer le fusible de sécurité.
Impossible d'effectuer la lecture de la musique située sur une clé USB ou sur une carte à mémoire.	• Rechargez les fichiers musicaux. • Réinsérez la clé USB ou la carte à mémoire.
L'affichage s'allume mais les boutons ne fonctionnent pas.	Réinsérez l'émetteur dans la prise de l'allume-cigarette.
L'affichage s'allume mais aucun son n'est présent.	• Assurez-vous que la clé USB ou la carte mémoire est insérée correctement. • Assurez-vous que le câble auxiliaire est connecté correctement. • Assurez-vous que les fichiers musicaux sont d'un format supporté. • Ajustez le niveau du volume.
Présence de bruit lors de la syntonisation à une station.	Assurez-vous que la fréquence de l'émetteur ainsi que celui de la radio FM sont identiques.

Avis

- La tension de fonctionnement de cet appareil est de + 12 V. Une tension trop élevée ou trop basse pourrait endommager l'émetteur.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez insérer la clé USB ou la carte à mémoire avant de connecter l'émetteur à l'allume-cigarette du véhicule.
- L'émetteur est compatible avec la plupart des clés USB et des cartes à mémoire.
- La fréquence du syntoniseur FM du véhicule devrait être la même que celle de l'émetteur FM.
- N'insérez pas ou ne retirez pas une clé USB ou une carte à mémoire pendant que le dispositif est alimenté à l'aide de l'allume-cigarette. Retirez d'abord l'émetteur FM de la douille et insérez ou retirez la clé ou la carte avant d'alimenter l'émetteur FM de nouveau.
- La progression peut être lente lorsque la clé USB ou la carte à mémoire contient un grand nombre de fichiers audio.

Remplacement du fusible de sécurité

Lorsque l'émetteur ne fonctionne pas de façon appropriée, il est possible que le mauvais fonctionnement soit causé par le fusible de sécurité. Veuillez remplacer le fusible en suivant ces étapes, si nécessaire :

1. Retirez l'émetteur FM de l'allume-cigarette.
2. Tournez l'embout de la fiche pour l'allume-cigarette.

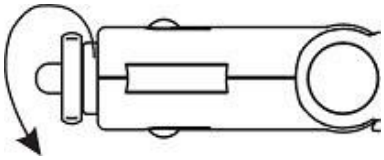

3. Retirez le fusible de sécurité périmé et insérez un fusible neuf (compris dans l'emballage).

Spécifications techniques

Item	Description
Interface USB	USB 1.1 (Compatible avec USB 2.0)
Portée de la fréquence FM	88,1 ~ 107,9 MHz
Rapport signal sur bruit	≥ 45 dB
Intervalle de la fréquence FM	200 kHz
Réponse de fréquence	50 Hz à 15 kHz
Fichiers supportés	MP3, WMA
Source audio	Clé USB, lecteur audio, carte à mémoire
Débit binaire	32 Kbps – 256 Kbps
Fusible de sécurité	500 mA, 250 V

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est conforme aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Réglements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Réglements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Industrie Canada - NMB-003

MISE EN GARDE : Afin de se conformer aux limites du dispositif de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC, ce dispositif doit uniquement être installé à de l'équipement informatique certifié comme étant conforme aux limites du dispositif de classe B.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé au Canada pour
Orbyx Electronics,
Concord, Canada, L4K 4M3

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site Internet au www.orbyxelectronics.com ou téléphonez au 1-866-363-3059

Garantie Limitée

© 2008 ORBYX Electronics.
Tous droits réservés.